

# Bouwen aan de toekomst

Versie maart 2024



# Inhoud

Werkt u in de bouwsector of bent u betrokken bij een bouwproject? Deze brochure begeleidt u bij het plaatsen van de juiste bekabeling. Zo houdt u van bij de aanvang rekening met de juiste voorzieningen, of u nu een eengezinswoning, een appartementsgebouw of een ander pand bouwt.

Dit document is klikbaar. Let op het >-icoontje.

---

## Waar is Wyre actief?



---

Vlaanderen



---

Brussels Hoofdstedelijk Gewest



---

Wallonië



---

Contactgegevens



---

## Hoe moet bekabeling gebeuren?



---

Soorten aansluitingen



---

Wie doet wat?



---

Het aansluitpunt



---

De aansluitkabel



---

Speciale aandachtspunten





# Waar is Wyre actief?

Op de pagina's hierna ziet u in welke gemeenten de diensten van Wyre beschikbaar zijn en welke netwerkpartner u kan contacteren voor bijkomende informatie of hulp bij uw aansluiting.

## Vlaanderen

De diensten van Wyre zijn over heel Vlaanderen beschikbaar. Voor vragen of hulp bij uw aansluiting richt u zich dus tot Wyre in alle gemeenten van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

## Brussels Hoofdstedelijk Gewest

| Gemeente            | Postcode | Netwerkpartner |
|---------------------|----------|----------------|
| Brussel             | 1000     | ■ Wyre         |
| Brussel             | 1020     | ■ Wyre         |
| Schaarbeek          | 1030     | ■ Wyre         |
| Etterbeek           | 1040     | ■ Wyre         |
| Elsene              | 1050     | ■ Brutélé      |
| Sint-Gillis         | 1060     | ■ Brutélé      |
| Anderlecht          | 1070     | ■ Wyre         |
| Sint-Jans-Molenbeek | 1080     | ■ Wyre         |
| Koekelberg          | 1081     | ■ Wyre         |
| Sint-Agatha-Berchem | 1082     | ■ Wyre         |
| Ganshoren           | 1083     | ■ Wyre         |

| Gemeente               | Postcode | Netwerkpartner |
|------------------------|----------|----------------|
| Jette                  | 1090     | ■ Wyre         |
| Brussel                | 1120     | ■ Wyre         |
| Brussel                | 1130     | ■ Wyre         |
| Evere                  | 1140     | ■ Brutélé      |
| Sint-Pieters-Woluwe    | 1150     | ■ Brutélé      |
| Oudergem               | 1160     | ■ Brutélé      |
| Watermaal-Bosvoorde    | 1170     | ■ Wyre         |
| Ukkel                  | 1180     | ■ Brutélé      |
| Vorst                  | 1190     | ■ Wyre         |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 1200     | ■ Wyre         |
| Sint-Joost-ten-Node    | 1210     | ■ Wyre         |



Wyre



Brutelé



## Wallonië

| Gemeente            | Postcode | Netwerkpartner |
|---------------------|----------|----------------|
| Aublain             | 5660     | ■ Wyre         |
| Bruly               | 5660     | ■ Wyre         |
| Bruly-de-Pesche     | 5660     | ■ Wyre         |
| Cul-des-Sarts       | 5660     | ■ Wyre         |
| Dailly              | 5660     | ■ Wyre         |
| Gonrieux            | 5660     | ■ Wyre         |
| Pesche              | 5660     | ■ Wyre         |
| Petite-Chapelle     | 5660     | ■ Wyre         |
| Presgaux            | 5660     | ■ Wyre         |
| Boussu-Lez-Walcourt | 6440     | ■ Wyre         |
| Froidchapelle       | 6440     | ■ Wyre         |
| Vergnies            | 6440     | ■ Wyre         |
| Erpion              | 6441     | ■ Wyre         |
| Bailièvre           | 6460     | ■ Wyre         |
| Chimay              | 6460     | ■ Wyre         |
| Robechies           | 6460     | ■ Wyre         |
| Saint-Rémy          | 6460     | ■ Wyre         |
| Salles              | 6460     | ■ Wyre         |
| Villers-la-Tour     | 6460     | ■ Wyre         |
| Virelles            | 6461     | ■ Wyre         |
| Vaulx               | 6462     | ■ Wyre         |
| Lompret             | 6463     | ■ Wyre         |
| Baileux             | 6464     | ■ Wyre         |
| Bourlers            | 6464     | ■ Wyre         |
| Forges              | 6464     | ■ Wyre         |
| L'Escaillerie       | 6464     | ■ Wyre         |
| Riezes              | 6464     | ■ Wyre         |
| Grandrieu           | 6470     | ■ Wyre         |

| Gemeente                 | Postcode | Netwerkpartner |
|--------------------------|----------|----------------|
| Montbliart               | 6470     | ■ Wyre         |
| Rance                    | 6470     | ■ Wyre         |
| Sautin                   | 6470     | ■ Wyre         |
| Sivry                    | 6470     | ■ Wyre         |
| Sivry-Rance              | 6470     | ■ Wyre         |
| Barbençon                | 6500     | ■ Wyre         |
| Beaumont                 | 6500     | ■ Wyre         |
| Leugnies                 | 6500     | ■ Wyre         |
| Leval-Chaudeville        | 6500     | ■ Wyre         |
| Renlies                  | 6500     | ■ Wyre         |
| Solre-Saint-Géry         | 6500     | ■ Wyre         |
| Thirimont                | 6500     | ■ Wyre         |
| Strée                    | 6511     | ■ Wyre         |
| Bersillies-L'Abbaye      | 6560     | ■ Wyre         |
| Erquelinnes              | 6560     | ■ Wyre         |
| Grand-Reng               | 6560     | ■ Wyre         |
| Hantes-Wiheries          | 6560     | ■ Wyre         |
| Montignies-St-Christophe | 6560     | ■ Wyre         |
| Solre-sur-Sambre         | 6560     | ■ Wyre         |
| Momignies                | 6590     | ■ Wyre         |
| Macon                    | 6591     | ■ Wyre         |
| Monceau-Imbrechies       | 6592     | ■ Wyre         |
| Macquenoise              | 6593     | ■ Wyre         |
| Beauwelz                 | 6594     | ■ Wyre         |
| Forge-Philippe           | 6596     | ■ Wyre         |
| Seloignes                | 6596     | ■ Wyre         |
| Komen                    | 7780     | ■ Wyre         |





## Contactgegevens

---

### Wyre - netaanleg

 Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen

 015 89 81 10

Vraag naar de dienst Netaanleg  
(Coax Build Support)

 [\*\*construction.support@wyre.be\*\*](mailto:construction.support@wyre.be)

 [\*\*www.wyre.be\*\*](http://www.wyre.be)

### Wyre - aanvragen liggingsplannen Vlaanderen

 [\*\*planaanvragen@wyre.be\*\*](mailto:planaanvragen@wyre.be)

 [\*\*www.klip.be\*\*](http://www.klip.be)

Kabel- en leiding Informatie Portaal (KLIP)

### Wyre - aanvragen liggingsplannen Wallonië & Brussel

 Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen

 [\*\*planaanvragen@wyre.be\*\*](mailto:planaanvragen@wyre.be)

 [\*\*www.klim-cicc.be/information\*\*](http://www.klim-cicc.be/information)

### Wyre - verkavelingen

 Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen

 015 89 81 05

Vraag naar de dienst Verkavelingen

 [\*\*verkaveling@wyre.be\*\*](mailto:verkaveling@wyre.be)

 [\*\*www.wyre.be\*\*](http://www.wyre.be)

### Wyre - schadegevallen

 Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen

 015 66 65 55

### Distributiemaatschappij - Brutélé

 Napelsstraat 29 B, 1050 Brussel

 02 500 99 11

 [\*\*www.brutele.be\*\*](http://www.brutele.be)




# Hoe moet bekabeling gebeuren?

In dit hoofdstuk leest u hoe de aansluiting tussen het aansluitpunt op de openbare weg en uw bouwproject gebeurt. We sluiten woningen standaard aan op ons coaxnetwerk. Afhankelijk van de opbouw van ons netwerk en andere technische aspecten, kunnen we beslissen om woningen via glasvezel aan te sluiten (FTTH of Fiber-to-the-Home). Die keuze heeft geen invloed op onze dienstverlening.

## Een gouden regel


Neem al tijdens de ontwerpfase van het project contact op met uw netwerkpartner. We bespreken dan samen welke soort netuitbreiding het meest geschikt is en aan welke voorwaarden ze moet voldoen.

## Soorten aansluitingen

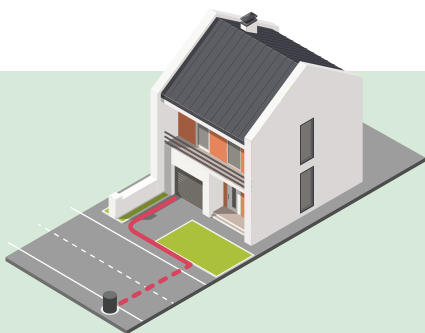


Gebouwen met  
**1 aansluiting**

**1 AANSLUITING**

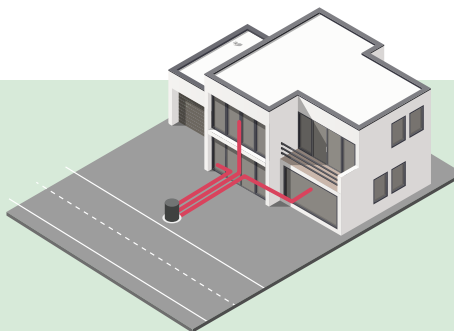

Gebouwen met **2 tot 8**  
individuele aansluitingen

**2-8 AANSLUITINGEN**

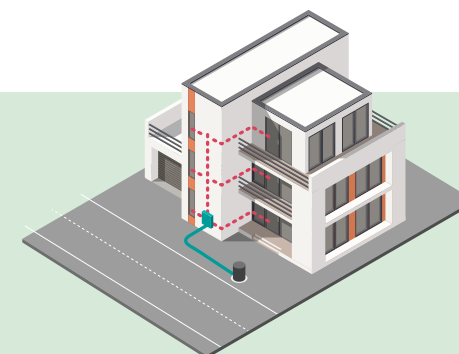


Gebouwen met **9 of meer**  
individuele aansluitingen

**8+ AANSLUITINGEN**





# 1 AANSLUITING

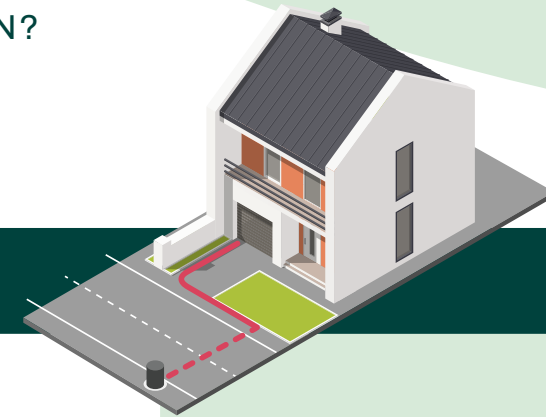

## Gebouwen met 1 aansluiting (de residentiële aansluiting)

Per gebouw met een uniek huisnummer is er maximaal één aansluiting en één abonnement op één of meer diensten van Wyre.


- U moet **één aansluitkabel aanleggen**: van het aansluitpunt op de straat tot aan de basisopstelling van Wyre.
- U moet de kabel in een **wachtbuis** aanleggen.
- Gebruik een **energiebocht** waar de wachtbuis de woning binnenkomt.
- De aansluitkabel komt de woning binnen op de plaats **waar de meters voor elektriciteit, water en aardgas zich bevinden**: in de kelder, de garage, een kast in de gang, ... Op die plaats komt ook de basisopstelling van uw telecomoperator.

### Deze richtlijnen zijn van toepassing op:

- Eengezinswoningen
- Gebouwen voor beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen en kmo's (minder dan 5 werknemers).



## 2-8 AANSLUITINGEN

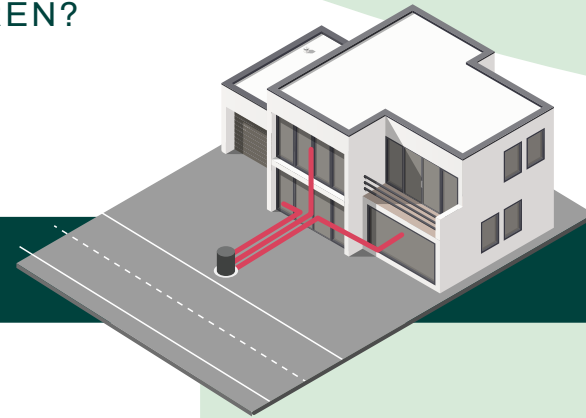

### Gebouwen met 2 tot 8 individuele aansluitingen

In een gebouw met 2 tot 8 individuele aansluitingen, legt u één aansluitkabel per individuele klant.

- De aansluitkabels komen op **1 of 2 plaatsen het gebouw binnen** en lopen ononderbroken verder tot aan de basisopstellingen bij de verschillende klanten.
- U moet de kabels in een **wachtbuis** aanleggen.
- De basisopstelling wordt voor **elke individuele klant apart geplaatst**, in de meeste gevallen in de berging.
- De basisopstelling mag **nooit in de gemeenschappelijke delen** geplaatst worden, zoals de kelder van het gebouw. Zo blijft de toegang tot de apparatuur beperkt tot de eindgebruikers en de installateur van uw telecomproduct.

**Neem altijd eerst contact op met Wyre. We kunnen dan in overleg met u bepalen hoe u de aansluiting uitvoert. We bekijken dan ook naar welk aansluitpunt de aansluitkabels gelegd kunnen worden.**


### Deze richtlijnen zijn van toepassing op:

- Meergezinswoningen
- Appartementgebouwen
- Handelszaken
- Vestigingen van zelfstandigen
- Of een combinatie ervan

**Contacteer Wyre >**



## 8+ AANSLUITINGEN

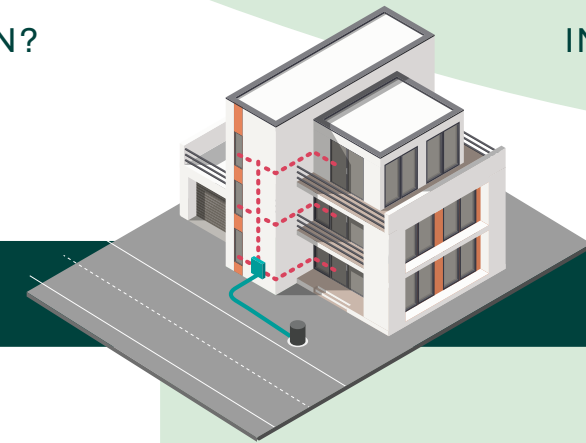

### Gebouwen met 9 of meer individuele aansluitingen

In een gebouw met 9 of meer individuele aansluitingen zal Wyre het distributienet uitbreiden tot in het gebouw zelf.

- U voorziet vanuit de basisopstelling **in elk appartement een ononderbroken individuele aansluitkabel** naar 1 of meerdere aansluitpunten.
- De locatie van de aansluitpunten wordt in **samenspraak met Wyre bepaald**. Om exploitatie- en veiligheidsredenen plaatsen we geen aansluitpunten in moeilijk toegankelijke ruimten zoals kruipkelders, verticale schachten, boven valse plafonds, enz. De aansluitpunten moeten immers 24 uur op 24 en op een makkelijke manier bereikbaar zijn voor onze diensten.
- De basisopstelling wordt voor **elke individuele klant apart geplaatst**, in de meeste gevallen in de berging.
- De basisopstelling mag **nooit in de gemeenschappelijke delen** geplaatst worden, zoals de kelder van het gebouw. Zo blijft de toegang tot de apparatuur beperkt tot de eindgebruikers en de installateur van uw telecomproduct(en).

### Deze richtlijnen zijn van toepassing op:

- Meergezinswoningen
- Appartementgebouwen
- Handelszaken
- Vestigingen van zelfstandigen
- Of een combinatie ervan

**Contacteer Wyre >**

## Wie doet wat?

---

Om het u makkelijk te maken hebben we hieronder een overzicht gemaakt van wat Wyre doet en wat u moet doen.

### Wat doet Wyre?

- Netberekening op basis van de ter beschikking gestelde plannen
- Leveren en plaatsen van het elektronische materiaal (aansluitpunt en eventuele versterker)
- In dienst stellen van het distributienet in het gebouw
- Netplaatsing en aanpassingen op de openbare weg
- In dienst stellen van de aansluitingen
- Leveren van de distributiekabel van aan het eerste aansluitpunt in het gebouw tot aan het aansluitkastje (met uitzondering van graafwerken op privédomein)

#### Graafwerken op openbaar domein

Wyre voert altijd de graafwerken op het openbaar domein uit. Om die graafwerken te kunnen uitvoeren, moeten we over de nodige vergunningen beschikken. Wanneer er speciale vergunningen aangevraagd moeten worden, kan de termijn om ze te verkrijgen tot drie maanden oplopen. **Dus: hoe sneller u met ons contact opneemt, hoe beter we u van dienst kunnen zijn.**

### Wat doet u?

- Voorzien en plaatsen van de aansluitkabels vanaf het aansluitpunt tot aan de (verschillende) basisopstelling(en)
- Labelen van alle kabels volgens huis- of appartementnummer
- Leveren en plaatsen van de binnenbekabeling in de woongelegenheden
- Leveren en plaatsen van de distributiekabel naar de verschillende aansluitpunten in het gebouw
- Leveren en plaatsen van wandcontactdozen
- Afdichten van muurdoorboringen
- Graafwerken op privédomein

#### Graafwerken op privéterrein

Om de graafwerken op openbaar domein tot een minimum te beperken, moet de aansluitkabel op het privéterrein tot zo dicht mogelijk bij de aansluitkast geplaatst worden.

## Het aansluitpunt

De manier waarop de aansluiting op het coaxdistributienet gebeurt, hangt af van de plaats waar het aansluitpunt zich in het distributienet bevindt: in een voetpadkastje, op de gevel, op een paal of binnenin het gebouw.

### Bekijk eerst goed de situatie in de straat

Bekijk zorgvuldig de situatie in de straat, u moet immers over voldoende aansluitkabel van het juiste type beschikken. Noteer de informatie die voor u van toepassing is. Geef die informatie aan de telecomprovider door als u belt voor een afspraak.


### Het aansluitpunt



Het aansluitpunt is het lijnelement in het distributienet waarop de telecomprovider de aansluiting naar een klant maakt. Er bestaan aansluitpunten met twee, vier en acht uitgangen.



Aansluitpunt in  
een voetpadkastje >

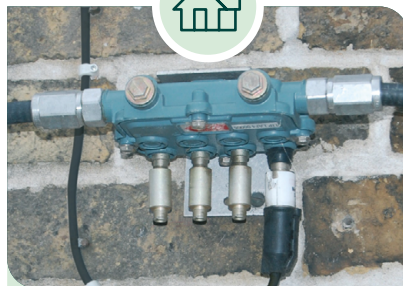

Aansluitpunt  
op de gevel >



Aansluitpunt  
op een paal >



Aansluitpunt  
binnenin  
het gebouw >



## Aansluitpunt in een voetpadkastje


### Zie je voetpadkastjes staan in de straat?

- 1 Meet de afstand vanaf het punt waar u de basisopstelling in de woning zal plaatsen tot aan het dichtstbijzijnde voetpadkastje.
- 2 Voeg altijd 3 meter extra kabel toe bij de gemeten lengte.
- 3 Voorzie de volledige lengte van de aansluitkabel:
  - Het gedeelte van de aansluitkabel dat over het perceel loopt, legt u in een buis van 50 mm doorsnede op een diepte van minimum 60 cm. U legt de aansluitkabel tot aan de perceelsgrens, zo dicht mogelijk bij het voetpadkastje.
  - Het resterende stuk, dat naar het voetpadkastje leidt, laat u op de perceelsgrens het dichtst bij het voetpadkastje liggen.
- 4 Onze medewerkers zullen de kabel in het voetpadkastje aankoppelen. Eventuele graafwerken op het openbaar domein worden uitgevoerd door Wyre.

### Informatie voor de telecomprovider




Het voetpadkastje staat **ter hoogte van uw perceel**, ter hoogte van het perceel van de burens, ter hoogte van de scheiding of maximaal 1,5 meter van de scheiding verwijderd.

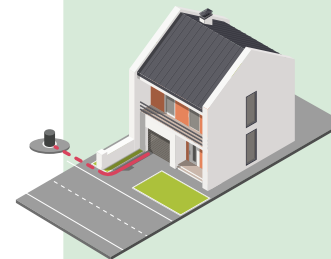

Het voetpadkastje staat **aan uw zijde van de straat op de openbare weg** en verder dan 1,5 meter van de scheiding verwijderd.

Hoeveel meter? .....

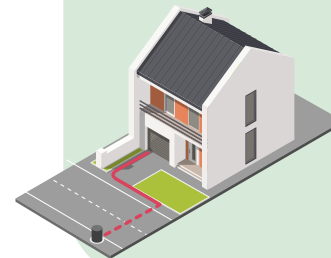

Het voetpadkastje staat aan de **overzijde van de straat**.

— Aansluitkabel door u te plaatsen

-- Aansluitkabel door Wyre te plaatsen

■ Aansluitpunt





## Aansluitpunt op de gevel

**Een aansluitpunt op de gevel is duidelijk zichtbaar: het bevindt zich meestal ter hoogte van de eerste verdieping of onder de dakgoot.**

- 1 Meet de afstand vanaf het punt waar u de basis-opstelling in de woning zal plaatsen tot aan het aansluitpunt op de gevel.
- 2 Voeg hier 3 meter extra kabel aan toe. Het is mogelijk dat er een ander gebouw staat tussen het gebouw waarin u de installatie uitvoert en het aansluitpunt. Zorg in dat geval zeker voor voldoende meter kabel!
- 3 Voorzie de volledige lengte van de aansluitkabel.
- 4 Voer een gevelboring uit om de kabel van binnen naar buiten te brengen.

### Informatie voor de telecomprovider



Het aansluitpunt staat op de eigen gevel of op de scheiding van de gevels.



Het aansluitpunt staat verder dan de scheiding.  
Hoeveel meter? .....

— Aansluitkabel door u te plaatsen

- - Aansluitkabel door Wyre te plaatsen

■ Aansluitpunt




## Aansluitpunt op een paal


### Bevindt het aansluitpunt zich op een houten of betonnen paal in de straat?

- 1 Meet de afstand van de plaats waar de basisopstelling in de woning komt, tot aan de voet van de dichtstbijzijnde paal met een aansluitpunt.
- 2 Reken altijd 11 meter extra kabel bij de lengte die u nodig hebt.
- 3 Voorzie de volledige lengte van de aansluitkabel:
  - Het gedeelte van de aansluitkabel dat over het aan te sluiten perceel loopt, legt u in een buis van 50 mm doorsnede op een diepte van minimum 60 cm.
  - Het resterende stuk dat naar de paal gaat, laat u op de perceelgrens het dichtst bij de paal liggen.
- 4 Onze medewerkers zullen de kabel dan aankoppelen. Graafwerken op openbaar domein worden altijd uitgevoerd door Wyre.

### Informatie voor de telecomprovider

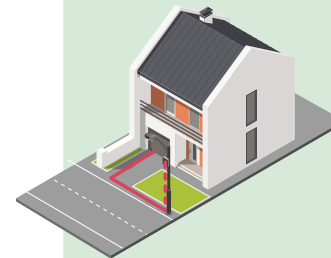


De paal staat op uw perceel, op het perceel van de burens of op de scheiding.

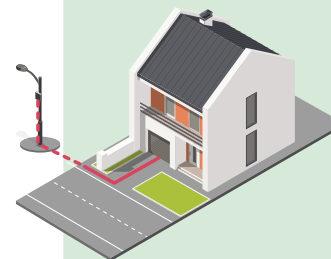

De paal staat aan uw zijde van de straat, verder weg dan de scheiding.

Hoeveel meter? .....

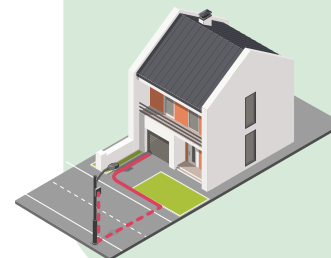

De paal staat aan de overzijde van de straat en er lopen GEEN luchtleidingen van de overzijde van de straat naar uw zijde.

— Aansluitkabel door u te plaatsen

-- Aansluitkabel door Wyre te plaatsen

■ Aansluitpunt




## Aansluitpunt binnenin het gebouw

**Beschikt uw gebouw over 9 of meer individuele aansluitingen?  
Dan worden de aansluitpunten binnenin het gebouw geplaatst,  
in 1 of meerdere goed bereikbare kelders of technische ruimtes.**

- 1 Het is uw netwerkpartner die de distributiekabel van de openbare weg tot aan het eerste aansluitpunt in het gebouw levert en plaatst.
- 2 Voor die hele afstand op het privédomein moet de bouwheer, in overleg met de vertegenwoordiger van de netwerkpartner, een voorlopige wachtbuis met een diameter van 125 mm op 60 cm diepte (indien ondergronds) voorzien.
- 3 De bouwheer levert en plaatst de distributiekabel naar de verschillende aansluitpunten in het gebouw. Daarbij wordt de distributiekabel steeds behoorlijk gelabeld.
- 4 Als de volledige bekabeling klaar is, kan Wyre de montage van de aansluitpunten komen uitvoeren.

### Informatie voor de telecomprovider

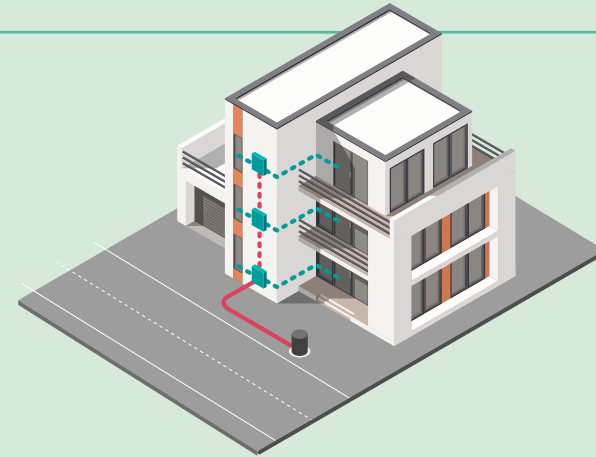

- Het aansluitpunt binnenin het gebouw komt in een **kelder of technische ruimte**. Welke ruimte? .....
- Hoe ver ligt het aansluitpunt op straat van het **eerste aansluitpunt binnenin het gebouw**? Aantal meter? .....
- **Waar** bevindt zich het aansluitpunt op de straat?
  - ☐ In een voetpadkastje
  - ☐ Op de gevel
  - ☐ Op een paal

## Overzicht aansluitpunten


Voetpadkastjes





Aansluitpunten op de gevel



Aansluitpunten op een paal

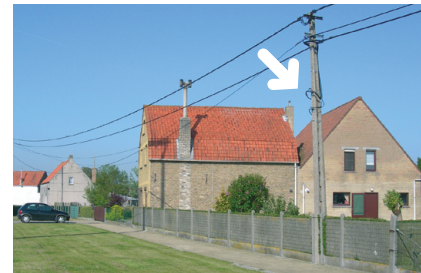


Aansluitpunten in een gebouw

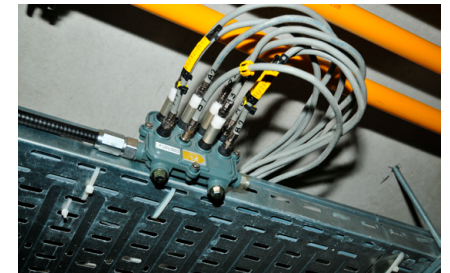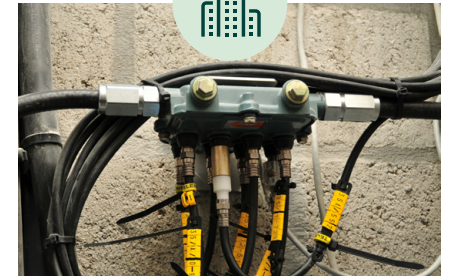

## De aansluitkabel

De aansluitkabel is de verbindingkabel tussen het aansluitpunt op de straat en de basisopstelling in het gebouw. Alle diensten worden via deze kabel aangeboden. De verschillende toepassingen kunnen de bandbreedte op de kabel op hetzelfde moment gebruiken, zonder verlies van kwaliteit of snelheid.

### Onderdelen van de aansluitkabel

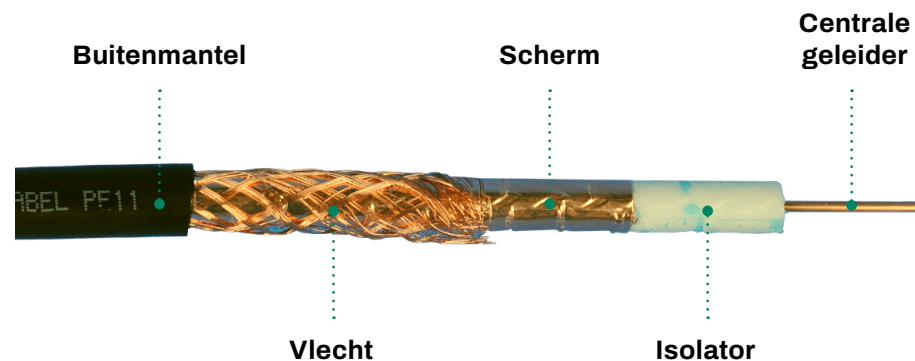

#### Nuttige info

- Gebruik de door **Telenet-Interkabel goedgekeurde kabels en materialen** voor een optimale kwaliteit van de service. Staat er 'Telenet-Interkabel' op? Dan hebt u zeker de juiste.
- Plaats de kabel steeds in een **buis**. Zo vermijdt u achteraf problemen bij vervanging van de kabel.
- Het is nuttig de ligging van de aansluitkabel **aan te duiden op een plan**. Zo weet u (of de bewoner van het gebouw) later waar deze kabel zich precies bevindt. Foto's zijn ook bruikbaar referentiemateriaal.
- Oefen **geen grote trekkracht** uit op de aansluitkabel bij het plaatsen ervan.
- **Plooi de kabel niet te kort**: een knik is een onherstelbare beschadiging. Houd rekening met de volgende toegelaten buigstralen: 8 cm voor kabels PE6 en 12 cm voor kabels PE11 of PE14. Snij bij het ontmantelen van de kabel niet in de vlecht, het scherm of de centrale geleider.
- Vermijd elke beschadiging van de buitenmantel. Een kabel met een beschadigde mantel is gevoelig voor vocht (oxidatie).
- Maak een coaxkabel altijd vast met **gepaste nagel-klemmen**. Een te kleine klem veroorzaakt onherstelbare schade aan de kabel met een storing tot gevolg.
- Een beschadigde of slecht aangelegde coaxkabel kan leiden tot een **verstoord signaal**.





## Verschillende types aansluitkabels

De totale kabellengte die u nodig hebt om het aansluitpunt met de basisopstelling te verbinden, bepaalt het type aansluitkabel. Dit is zeer belangrijk, want hoe langer de kabel, hoe lager het signaalniveau. Daarom zijn er, afhankelijk van de lengte van de aansluiting, verschillende soorten aansluitkabels. Mocht de afstand tussen de basisopstelling en het aansluitpunt groter zijn dan de kabellengtes die u in de tabel terugvindt, neem dan contact op met Wyre.

### Gebruik enkel aansluitkabels uit deze tabel

Telenet-INTERKABEL PE6 (of PE TRI6)  
**zwart glad (tot 30 m)**



Telenet-INTERKABEL PE11 (of PE TRI11)  
**zwart glad (30 tot 50 m)**



Telenet-INTERKABEL PE14  
**zwart gegolfd (50 tot 80 m)**



Telenet-INTERKABEL PE14  
**in groene buis**



### Opmerking: Lange aansluitingen

Aansluitingen **langer dan 80 meter** zijn geen standaard-aansluitingen en moeten op een andere manier aangelegd worden. Deze aansluitingen hebben een grote invloed op het distributienet, daarom is een nauwkeurige berekening nodig om ze goed uit te voeren.

Indien de lengte van de aansluiting 80 meter overschrijdt, **gelieve steeds contact op te nemen met Wyre**. Een medewerker zal samen met u de situatie onderzoeken en de beste oplossing voorstellen.

**Contactgegevens >**



### Het type aansluitkabel wordt bepaald door de lengtes van:

- De aansluitkabel zelf
- De langste kabel die vanuit de basisopstelling vertrekt (langste binnenkabel)

Langste binnenkabel (meter)

| Aansluitkabel (meter) | Langste binnenkabel (meter) |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 5                           | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
| <1                    | PE6                         | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  |
| 5                     | PE6                         | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  | PE14 |
| 10                    | PE6                         | PE6  | PE6  | PE6  | PE6  | PE11 | Ⓢ    |
| 15                    | PE6                         | PE6  | PE6  | PE6  | PE11 | PE14 | Ⓢ    |
| 20                    | PE6                         | PE6  | PE6  | PE11 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 25                    | PE6                         | PE6  | PE11 | PE11 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 30                    | PE6                         | PE11 | PE11 | PE14 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 35                    | PE11                        | PE11 | PE11 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 40                    | PE11                        | PE11 | PE14 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 45                    | PE11                        | PE14 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 50                    | PE11                        | PE14 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 55                    | PE14                        | PE14 | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 60                    | PE14                        | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 65                    | PE14                        | PE14 | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 70                    | PE14                        | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 75                    | PE14                        | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |
| 80                    | PE14                        | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    | Ⓢ    |

**Voorbeeld: uw aansluitkabel is 25 meter lang en uw langste binnenkabel 20 meter.**  
In de tabel vindt u het juiste type: PE11 (of PE TRI11).

### Opmerking: FRNC6 (of FRNC TRI6) voor aansluitingen binnen

Voor de verbinding van aansluitpunten binnenin het gebouw gebruikt u de Telenet-interkabel brandwerende aansluitkabel conform AREI.

Opgelet: FRNC-kabels (Flame Retardant Non Corrosive) mogen nooit buiten gebruikt worden.

PE6 Aansluitkabel PE6 (of PE TRI6)  
PE11 Aansluitkabel PE11 (of PE TRI11)

PE14 Aansluitkabel PE14  
Ⓢ Contacteer uw netwerkpartner voor het juiste kabeltype

## Speciale aandachtspunten

### Gevelrenovatie

#### Neem eerst contact op met Wyre

Contacteer ons op het nummer 015 66 66 66 van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden.

Een van onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor.

Daarnaast bekijkt hij samen met u de mogelijkheden om de kabel in of op de gevel te plaatsen na de werkzaamheden.

### Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?



#### Op de gevel

In de meeste gevallen kan de distributiekabel na de werkzaamheden netjes terug op de gevel worden geplaatst.



#### Via een buis in de gevel

Soms is het om praktische redenen onmogelijk (bijvoorbeeld door de gebruikte materialen) of om esthetische redenen niet wenselijk de kabel terug op de gevel te plaatsen. In dat geval kan u ervoor kiezen om de kabel in de gevel te verwerken. Tijdens de verbouwingen plaatst u dan een buis in de gevel. Nadien leiden wij gratis de kabel door deze buis.

**Contacteer Wyre minstens 8 weken voor de start van de werkzaamheden.**




## Welk type van buis gebruiken?



- De buis moet **recht** zijn en uit **één stuk** bestaan.
- Hij moet over **afgeschermdе uiteinden** beschikken zodat er geen water kan indringen.
- Hij moet voorzien zijn van een **gladde binnenwand**.
- Hij moet uitgerust zijn met een **trekdraad**.
- De **buitendiameter** mag niet kleiner zijn dan 40 mm.
- De buis mag **niet langer zijn dan 16 m** (voor gevels langer dan 16 m zoekt onze medewerker samen met u naar een andere oplossing).

## Hoe de buis plaatsen?

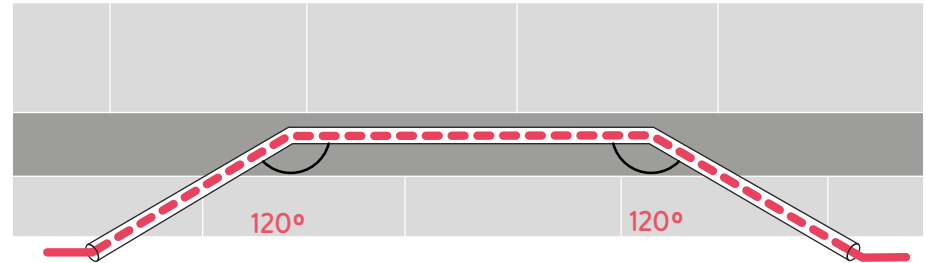

- De plaats waar de buis in (of uit) de gevel gaat moet **30 cm verwijderd zijn van het begin (of einde)** van de gevel.
- De uiteinden moeten **licht hellend** geplaatst worden zodat er geen water kan binnendringen.
- De buis mag geen hoeken **kleiner dan 120°** maken.

Er kunnen ten hoogste twee kabels door dezelfde buis worden getrokken. Indien er meer dan 2 aansluit- of netkabels nodig zijn, moet u een tweede buis van 40 mm diameter plaatsen.

Indien u niet nauwgezet bovenstaande aanwijzingen volgt en de distributiekabel hierdoor beschadigingen oploopt worden de reparatiekosten u aangerekend.

## Sloopwerken

### Neem eerst contact op met Wyre

Contacteer Wyre (015 66 66 66) van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden. Eén van onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor. Daarnaast bekijkt hij samen met u de mogelijkheden om de kabel in of op de gevel te plaatsen na de werkzaamheden.

### Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?

Bent u van plan na de sloopwerken een nieuw pand te laten bouwen? Hou er dan rekening mee dat de kabel daarna opnieuw moet worden geïnstalleerd. Indien u niet meteen een nieuwbouw plant, maar het terrein langere tijd braak laat liggen, bespreek dit dan voor de aanvang van de werkzaamheden met onze medewerker.



### Wilt u dat de kabels permanent verwijderd worden?

Bespreek dit dan voor de aanvang van de werken met onze medewerker. Bij de verwijdering van de kabels **moet u zelf de kosten dragen** voor eventuele aanpassingen aan het netwerk. Hou er rekening mee dat de verwijdering van de kabels, afhankelijk van de ligging van uw gebouw en de situatie ter plaatse, niet altijd mogelijk is.



## Schademeldingen

### Wachtbuis met coaxkabels



- Groen
- Geel
- Geel met groene strepen

### Coaxkabels zonder omhulsel



- Zwart, in de grond
- Zwart, onder dekpannen

### Kastje voor ondergrondse aansluitingen



### Kast voor netwerkapparatuur



### Wachtbuizen voor glasvezel (fiber)



- Zwart met grijze of oranje strepen
- Geel met of zonder groene strepen
- Met opschrift Telenet, UPC, Codenet, Infrax of PBE

### Put voor wachtbuizen glasvezel



## Een kabel, buis of kast van Wyre beschadigd?


Neem zo snel mogelijk contact op met Wyre om de schade te melden!

- 1. Bel het noodnummer voor schademeldingen.**  
**Wyre – 015 66 65 55**  
Bereikbaar 24/7.
- 2. Geef door wat beschadigd werd.**  
Gebruik de foto's hieronder als hulpmiddel. Geef door op welke locatie de schade werd toegebracht (een adres, gemeente, referentie, ...). Zo kunnen wij de juiste actie ondernemen en snel ter plaatse komen om de schade te herstellen.
- 3. Bij hinder** voor onze klanten of bij verkeershinder komen we onmiddellijk ter plaatse.
- 4. Zorg dat er iemand ter plaatse is** wanneer we komen, om extra kosten te vermijden.

## Aanvragen liggingsplannen

Voor aanvragen van liggingsplannen van kabels en leidingen **op Vlaams grondgebied** richt u uw aanvraag tot het Kabel- en Leiding Informatie Portaal (KLIP). KLIP vervult op deze manier een centrale rol binnen de activiteiten van de Vlaamse overheid om informatie over kabels en leidingen meer efficiënt te ontsluiten. Het werkt mee aan het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen op het grondgebied van het Vlaamse gewest. Voor meer informatie, **surf naar de [KLIP-website](#)**.

Voor aanvragen **op Brussels en Waals grondgebied** richt u uw aanvraag aan de netwerkpartner. Voor meer informatie, **surf naar [www.klim-cicc.be/information](http://www.klim-cicc.be/information)**.

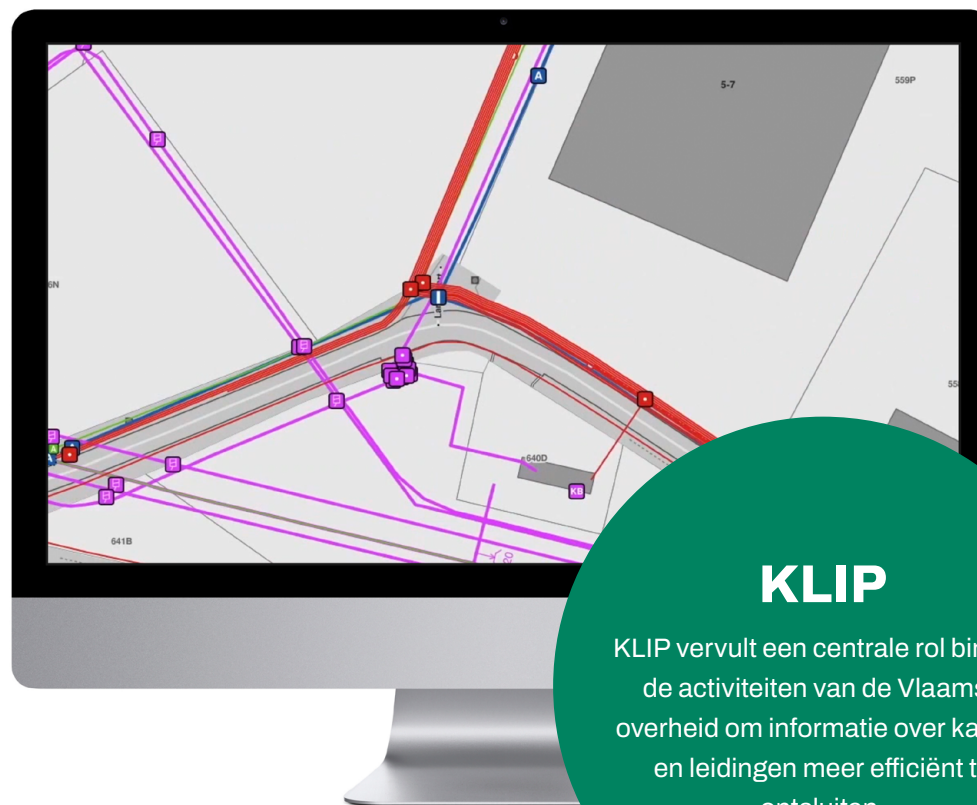

### KLIP

KLIP vervult een centrale rol binnen de activiteiten van de Vlaamse overheid om informatie over kabels en leidingen meer efficiënt te ontsluiten.



## Bijzondere installatie: rijgnetten

Rijgnetten zijn alleen terug te vinden in een aantal appartementsgebouwen van 30 jaar en ouder.

Ze zijn een gevolg van het overnemen van de private interne netwerken van oude antenne-installaties op het toen aangelegde distributienet. Deze oude netwerken lopen in een kring van het ene appartement naar het andere. Op rijgnetten is geen tweewegsdistributie mogelijk.

Dat betekent dat de bewoners van dergelijke appartementsgebouwen voorlopig geen toegang hebben tot interactieve digitale televisie, internet- en telefoniediensten van een telecomprovider.

### Rijgnet

Neem in geval van aanwezigheid van een rijgnet contact op met Wyre.

Een medewerker zal samen met u de situatie onderzoeken en de beste oplossing voorstellen.

**Contacteer Wyre >**

Wyre  
Liersesteenweg 4  
2800 Mechelen

**[www.wyre.be](http://www.wyre.be)**

**wyre**